

V-BUSTER

型號:1718.223

## 使用說明書

- 非常感謝您購買本產品。
- 請仔細閱讀並妥善保管本使用說明書。
- 請正確使用及妥善維護本產品。

# 目錄

## 使用前須知

配備內容	2
各部位名稱	3
燈具安裝	4-5

## 使用方法

遙控器說明	6
指示燈號說明	7
運轉模式	8
- 4段風速可選	
- 無段式調光	
- 循環模式	
- 記憶功能	


更換/安裝濾網	9
---------	---

安全注意事項	10
--------	----

常見問題	11
------	----

產品規格	12
------	----


# 配備內容

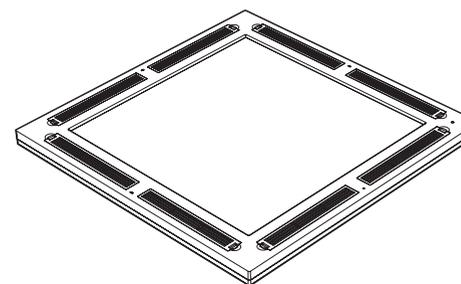


主機 X1




TTA(NTDA)進風口活性炭濾網X2

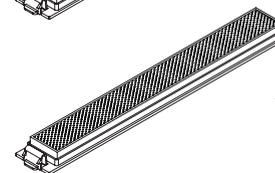

TTA(NTDA)全效防護出風口濾網X6

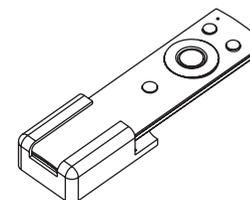

遙控器X1  
遙控器固定座X1  
AAA電池X2




安全吊索 X1(含掛勾)  
(安全提醒: 請務必依照P4-P5  
說明安裝吊索, 以防燈具掉落。)



使用說明書(本書)X1

# 各部位名稱

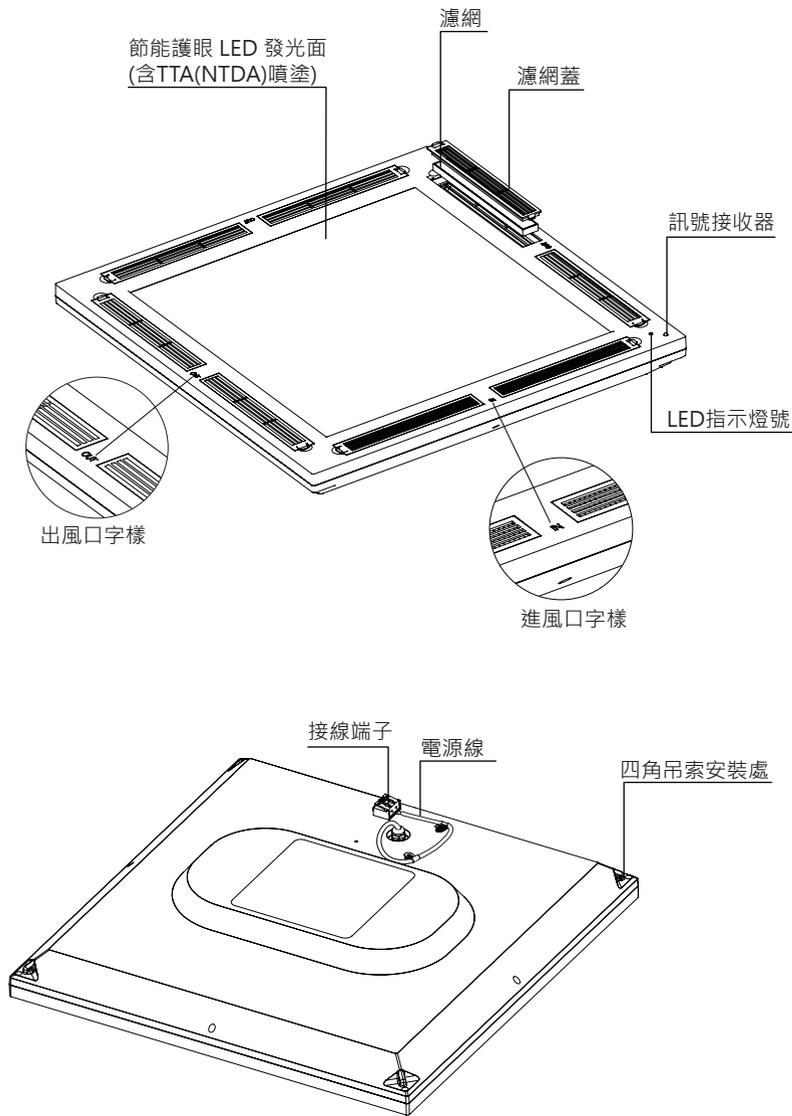


# 燈具安裝

**注意:**


斷電狀態下，方可安裝電源線。

## A 安裝於輕鋼架天花板

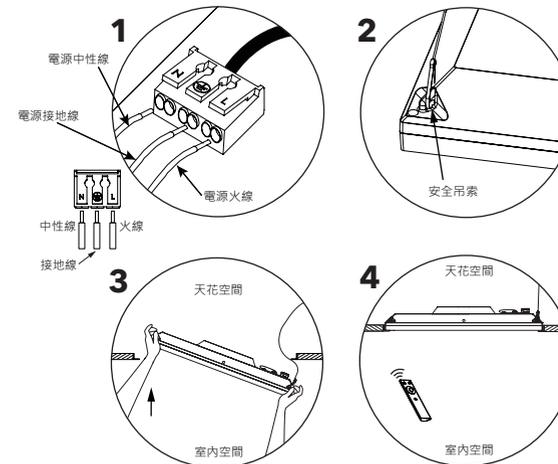

1. 將電源線接上接線端子。
2. 以防燈具掉落，請在四邊的吊索孔中選定最適用的一處，穩固扣上安全吊索。
3. 以傾斜置放的方式，將V-Buster穩固安裝於輕鋼架上。
4. 確認整燈安裝正確後再啟動，並測試是否運轉正常。

## B 嵌燈模式 (需搭配選配嵌框零件)

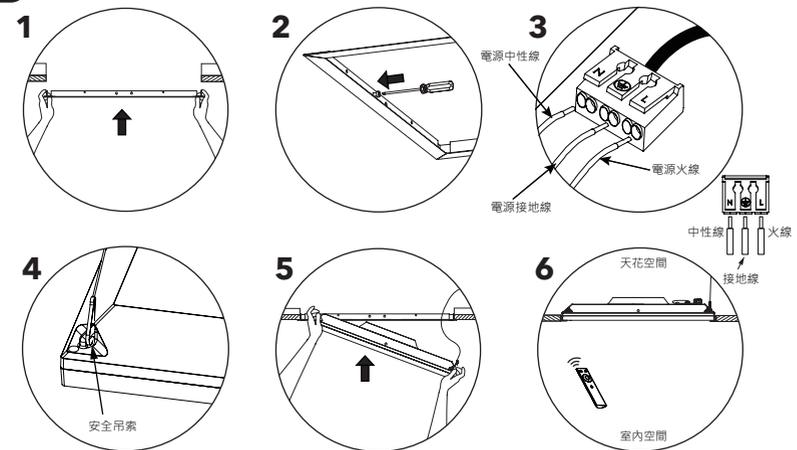


1. 將面框安裝固定於天花板挖孔處。
2. 將嵌框用螺絲固定於天花板。
3. 將電源線接上接線端子。
4. 以防燈具掉落，請在四邊的吊索孔中選定最適用的一處，穩固扣上安全吊索。
5. 以傾斜置放的方式，將V-Buster穩固安裝於天花板上。
6. 確認整燈安裝正確後再啟動，並測試是否運轉正常。

# 燈具安裝


## 注意:

斷電狀態下，方可安裝電源線。


### C 吊燈模式 (需搭配選配吊索零件)

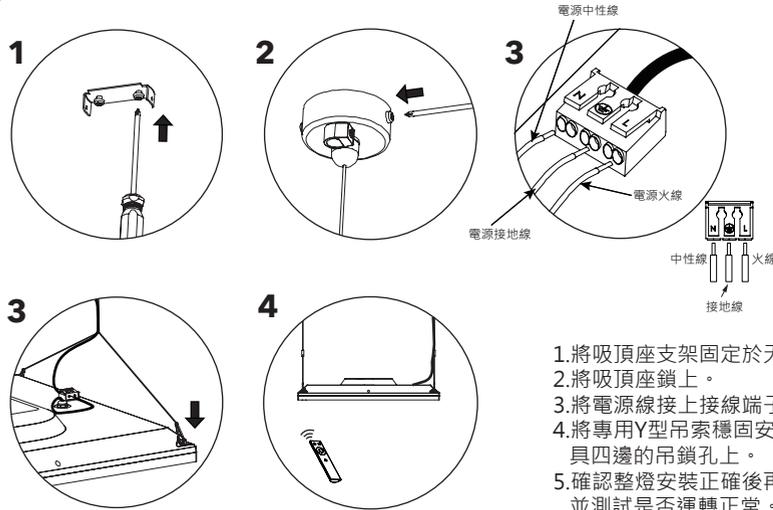

### D 吸頂模式 (需搭配選配吸頂框零件)

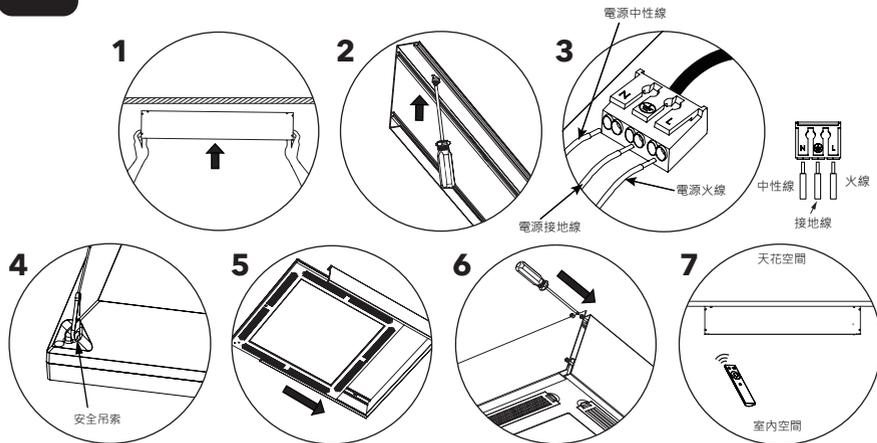

# 遙控器說明

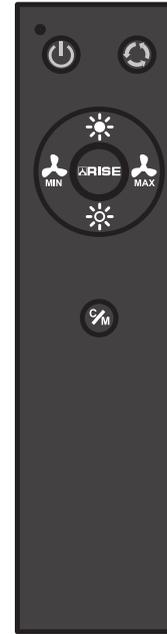

開關

啟動/待機。



循環

開啟/關閉照明，循環功能維持。



增強亮度

增強亮度，可無段式連續調光。



降低亮度

降低亮度，可無段式連續調光。



增強風量

調升風量，共四段，分別為0%、30%、60%、100%



降低風量

降低風量，共四段，分別為100%、60%、30%、0%



維護

需搭配 設定鍵方可執行。

※通電狀況下如需更換濾網，需先執行此模式。




設定(保護鎖)

維護中：按 設定鍵後，長按 維護鍵

3秒，此時燈號轉為藍色閃爍，UV、風扇停止運作，即可更換濾網。

已完成：按 設定鍵後，此時藍色燈號停止閃爍，UV、風扇回復運作。

## 指示燈號說明

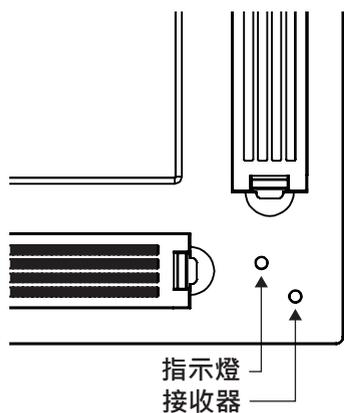

**A**

### 燈具開啟

指示燈呈現藍色恆亮。

**B**

### 燈具關閉

指示燈呈現紅色恆亮，燈具為待機狀態。

**C**

### 維護模式

指示燈呈現藍色閃爍，設有保護鎖以防誤觸，詳細操作請見「遙控器功能說明」。


**D**

### 濾網更換提醒

當指示燈呈現紅藍交錯閃爍，此為更換濾網提醒，更換濾網後按下【RISE】設定鍵，當燈號轉為藍色，UV燈和風扇都恢復運作後，提醒設置重新計算，提醒周期約為180天。

## 遙控器有效接收範圍

※在接收的角度範圍內，一個遙控器可操控多盞V-Buster。

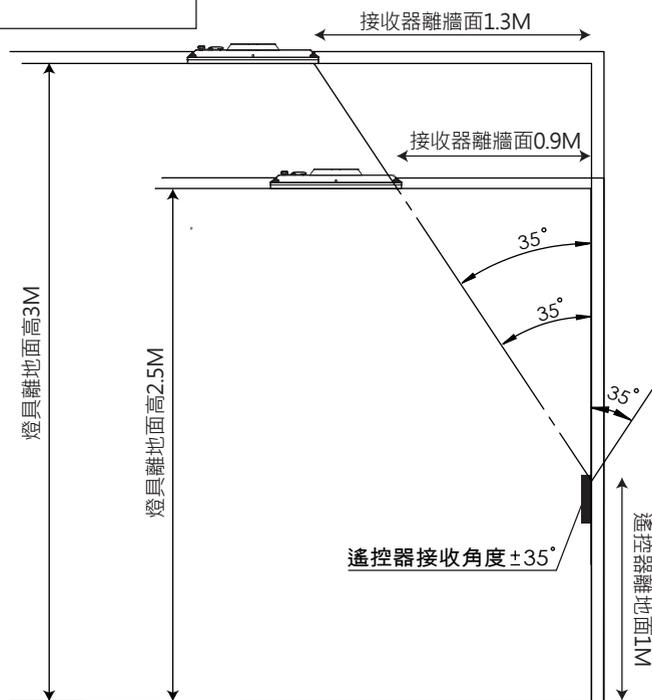

## 運轉模式

**A**

### 4段風速可選:

#### 強效模式(100%)

達到最快&最強的主動式淨化空氣效能。

#### 高效模式(60%)

減少一半的風量聲，高效淨化室內空污。

#### 輕音柔效模式(30%)

不受風量聲打擾，靜心享受清新空氣。

#### 靜音無風模式(0%)

風扇停止運轉，轉為被動式長效淨化效能。

**B**

### 無段式調光:

可連續增強&降低亮度，滿足不同的照明需求。

V-Buster使用節能無害的優質LED光源，無紫外線或紅外線輻射，不閃頻又符合歐盟室內照明標準，讓視覺清晰不疲勞。

**C**

### 循環模式:

無需燈光時，可關燈，而風扇仍處於循環狀態，持續淨化空氣。

**D**

### 記憶功能:

關機記憶功能，不需每次開機重新設定，自動恢復關機前狀態。

## 更換/安裝濾網

更換濾網組 (建議“每六個月”更換濾網):

\*除本產品隨貨附出的濾網組，其餘請另行購買。

VBF-05半年份(含濾網蓋):

TTA(NTDA)全效防護出風口濾網: X6

TTA(NTDA)進風口活性炭濾網: X2


注意事項:

安裝新濾網前，請務必確認:

1. 濾網芯為全新且無破損狀態。

2. 濾網芯緊密置放於濾網蓋內。

### A 未通電狀況下

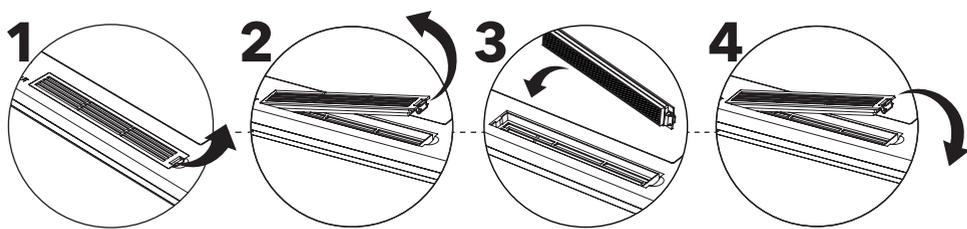

1. 請依圖示的箭頭方向，開啟濾網蓋。
2. 輕輕取出舊濾網。
3. 依照主機上的IN和OUT的標示，更換全新的進風和出風濾網(含濾網蓋)。
4. 將濾網蓋穩固扣上。

### B 通電狀況下

更換前，請務必確認為「維護模式」，然後請重複【A】1, 2, 3, 4步驟。

**\* 注意: 通電狀況下，務必先轉成「維護模式」:**

更換濾網前，請先依照【遙控器功能說明】中的「維護」&「設定」轉成「維護模式」。此模式用於關閉設置於出風口濾網內部的UVA光源，完全避免UV光直照傷害。更換濾網後即可開啟，同時重置濾網的更換提醒時間(週期約180天)。另設置保護鎖功能，以避免誤觸按鍵。(註: 內設之UVA小燈，為367奈米長波，傷害性極小，僅用於激發TTA(NTDA)的淨化效能，再加上濾網的阻隔，安全無虞!)

## 安全注意事項

1. 避免整燈或部件因破損、短路、使用不當等導致觸電、火災、受傷等情況:

- ⚠ 電源插頭部分: 切勿在潮濕狀態下接觸; 使用時請插到最底部; 拔下時請握穩&適度; 長期不用時請拔下; 定期清掃附著之灰塵，以防絕緣劣化。
- ⚠ 請勿超額使用電流，如多線共用插座等; 亦不可擅自分解及修理、改造。
- ⚠ 請勿將手指及金屬物等異物放入進/出風口、主機內部的縫隙內。
- ⚠ 請勿用揮發油或稀釋劑擦拭; 亦不可浸水或沾濕; 請用乾布輕拭。
- ⚠ 當開啟風量運轉時，請勿將頭髮貼近風口，以防頭髮捲入。

2. 當一動到電源線就停止運轉、運轉中聲音大得很異常或激烈震動、主機異常發熱或有燒焦異味時，請立即停用，並於安全情況下拔下電源插頭。

3. 保養、檢查、移動時務必停止運轉，拔下電源插頭，穩固拿好主機，以防因意外啟動、掉落導致觸電或受傷。

4. 如需使用煙霧式殺蟲劑時，或需一起使用燃燒的器具時，請停止運轉，並務必開窗等維持通風，以防一氧化碳中毒(即使主機有運轉亦無法除去一氧化碳); 使用後請確實換氣後再運轉。

5. 以下易導致觸電、火災、故障等場所，請勿使用:


- ⚠ 高溫多濕、容易被雨或水淋到之處。
- ⚠ 油類、可燃性或腐蝕性氣體等易外洩場所。
- ⚠ 焚香(化)或有火爐等直接有火源的場所。

6. 為防損害主機或降低功能，請維持室內溫度不低於0°C及不超過35°C，濕度在20%-80%間。

## 常見問題

問題	處理方法
<b>電源沒電</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→請確認主機的電源線介面和電源線的連結，或插頭與插座的連結。</li> <li>→如「指示燈」無亮燈，請依「遙控功能說明」中的操作方法，重按「開啟/關閉」。</li> <li>→請確認使用場所是否停電中或電流斷路器是否有開啟。</li> </ul>
<b>風量問題</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→如自行變換風量時，請確認設定的運轉模式，共有4段風量可選，必要時請關閉電源後再重啟。</li> <li>→如不排風時，請確認「濾網」是否正確安裝或有污垢，均會影響風量。</li> </ul>
<b>濾網問題</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→從使用開始日超過6個月以上時，或當「濾網清潔指示燈」亮燈時，請更換濾網。</li> <li>→更換濾網時需切換成「維護模式」，請先按下設定鍵，解除鎖定後按「維護鍵」方可更換。</li> <li>→請勿清洗濾網，否則將造成無法修補的損壞。</li> <li>→當濾網更換指示燈無法復原時，請依「遙控器功能說明」進行重置。</li> </ul>
<b>清潔問題</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→清潔前，請務必先斷電。</li> <li>→請勿用水或酒精等溶劑擦拭，否則有可能會損害TTA (NTDA)的淨化效能，請用除塵紙或乾布輕輕擦拭即可。</li> <li>→在大多數情況下，V-Buster不會沾到油污；萬一有此情況，請用半濕布或清潔劑輕輕擦拭，但可能會降低淨化效能。</li> <li>→如濾網有油污，請即時更換，請勿清洗或擦拭。</li> </ul>

## 產品規格

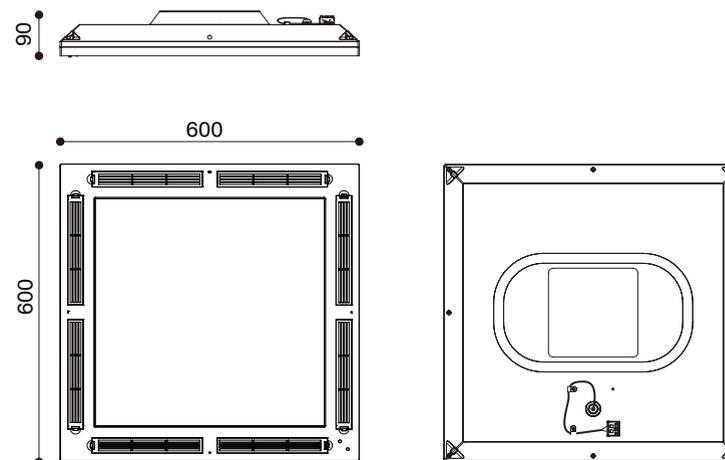

### V-Buster

型號	1718.223
重量	7.5kg
總功率	55W
照明功率(最大)	36W
風扇功率(最大)	19W
電源	90-264 (VAC)
流明	2800 (lm)
燈光角度	110°
色溫	5000K
顯色性	80+
驅動電源	I/P : 90-264V 50/60HZ O/P : 30-40V 900mA
	可無段式調光:紅外線遙控